


# ラカップ 2 本体操作説明

# メイン画面

本体を起動し、しばらくするとこのような画面になります。

右上の歯車をタップすると設定画面になります。

隣はWIFIマークで、こちらが赤色の時はWIFI未接続を意味します。

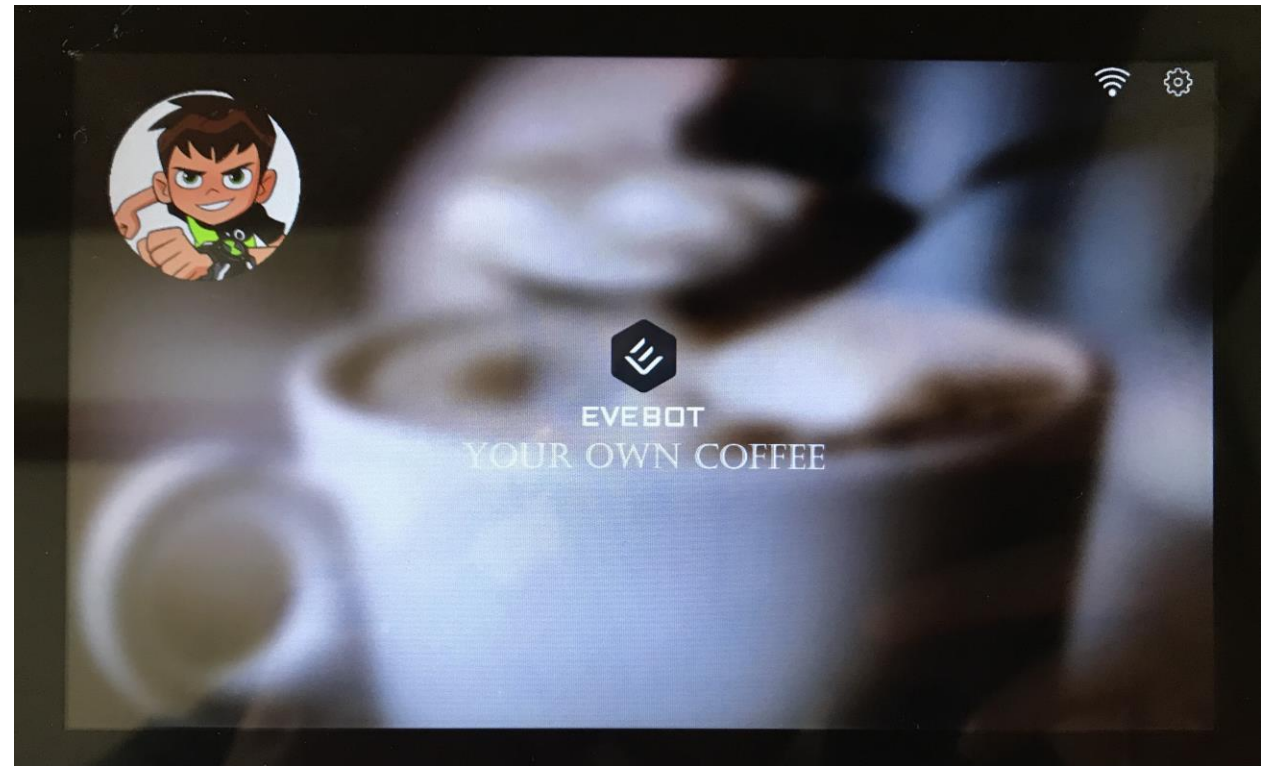

# 印刷画面

メイン画面で好きな画像をタップすると右のような画面に移ります。


画像の明るさが調節できます。

コントラストを調節できます。

印刷するコップの大きさを調節できます。(実際に印刷される画像は余白を持たせてコップの大きさより少し小さくなります。)

予めコップのサイズを三つの大きさに分けて設定しておくことができます。長押しすると設定画面が表示されます。詳しくはページ4を参照してください。

削除ボタンをタップすると選択した画像が削除されてしまいますので気を付けてください。印刷ボタンをタップすると印刷を始めます。

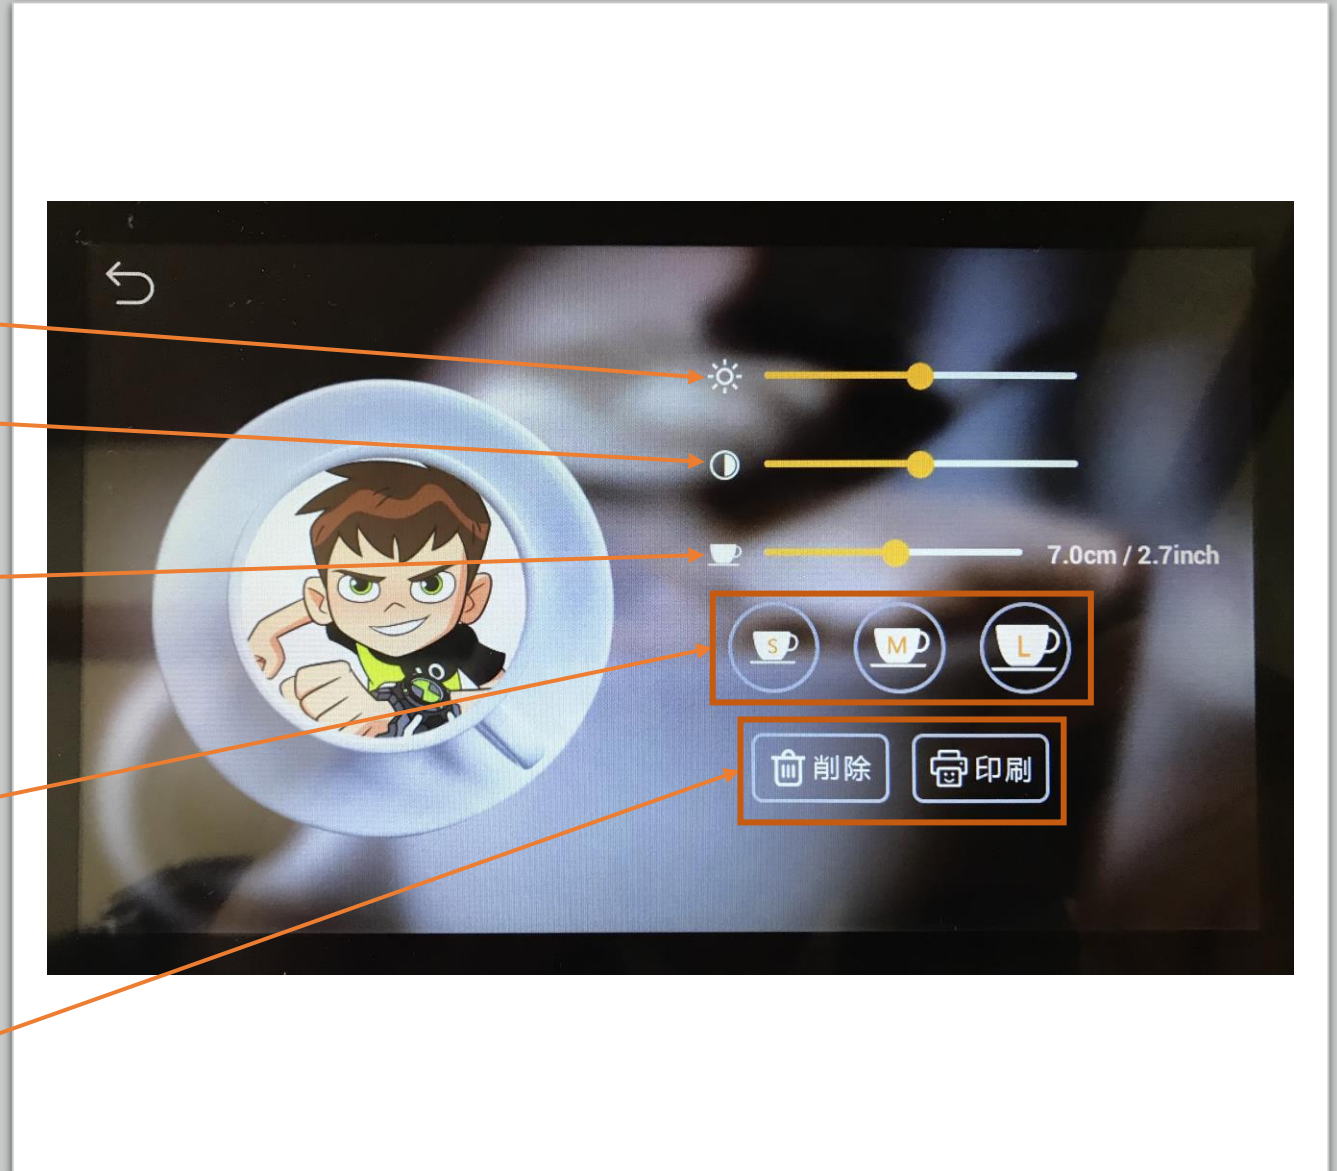

## カップサイズ設定画面

カップのアイコンを長押しすると右のような画面が表示されます。

“杯径”…コップの直径を設定できます。単位はミリ（mm）です。

“高度”…コップの高さを設定できますが通常の使いではオートで大丈夫です。


設定が下りましたら画面の外をタップして頂ければ設定画面が消えます。



# 設定画面

それぞれのボタンを説明します。

- WI-FI設定  
WIFIの設定をします。詳細はページ4をご参照ください
- システムの更新  
システムの更新をします。新しいシステムがある場合はこちらをタップするとシステムの更新に入ります。“install”をタップして“Done”をタップすると更新が完了します。
- Language  
言語を変更できます。デフォルトは英語になっているので日本語に変更してください。
- 設定の表示  
画面の明るさなどを変更できますがあまり使わない項目です。
- 印刷の種類  
印刷の画質を変更できます。IとIIとIIIでIが一番低く、IIIが一番高いです。
- カートリッジ移動  
タップするとカートリッジのヘッドの汚れを吹くためにカートリッジが真ん中に移動します。
- リセット  
タップするとカートリッジが定位置に戻ります。
- カートリッジ  
タップするとカートリッジ情報が表示され、SNコード入力できます。詳細はページ6をご参照ください。
- テスト  
トレーの上昇などをテストすることができます。
- プリント  
タップするとテストプリントをします。カートリッジの色の出具合などを確認できます。

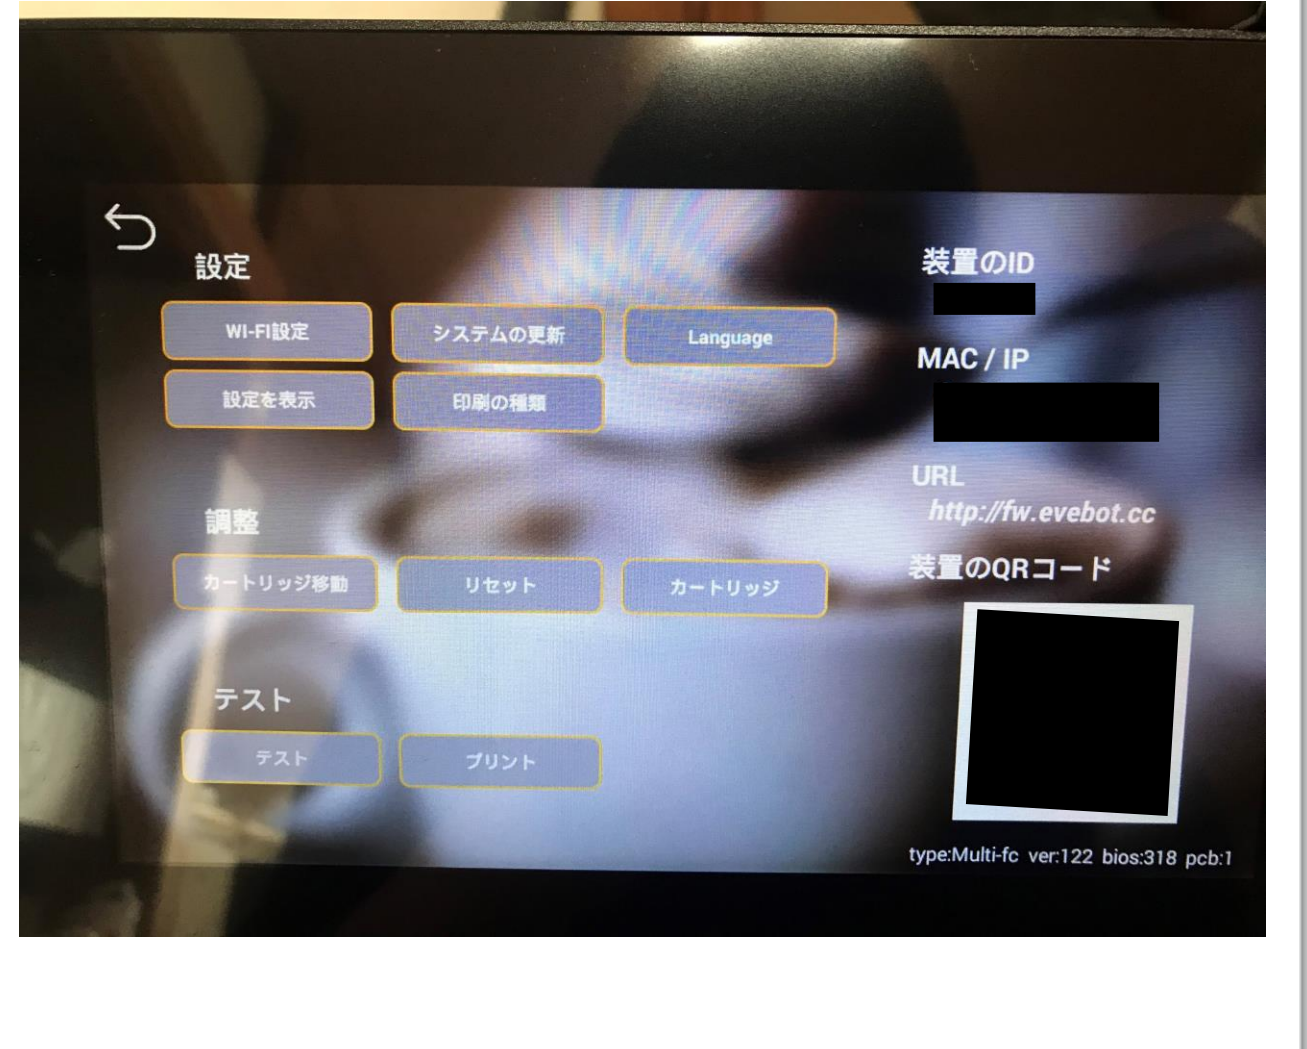


# WIFI設定画面

WIFIオンオフ（緑のボタン）…WIFIのオンとオフの切り替えができます。

“をスキャン”…周囲のWIFIをスキャンします。

接続テスト…接続をテストし、結果を表示します。

WIFI接続手順…“をスキャン”をタップし接続するWIFIを探してください。接続するWIFI名をタップし、パスワードを入力して、WIFIを接続して下さい。

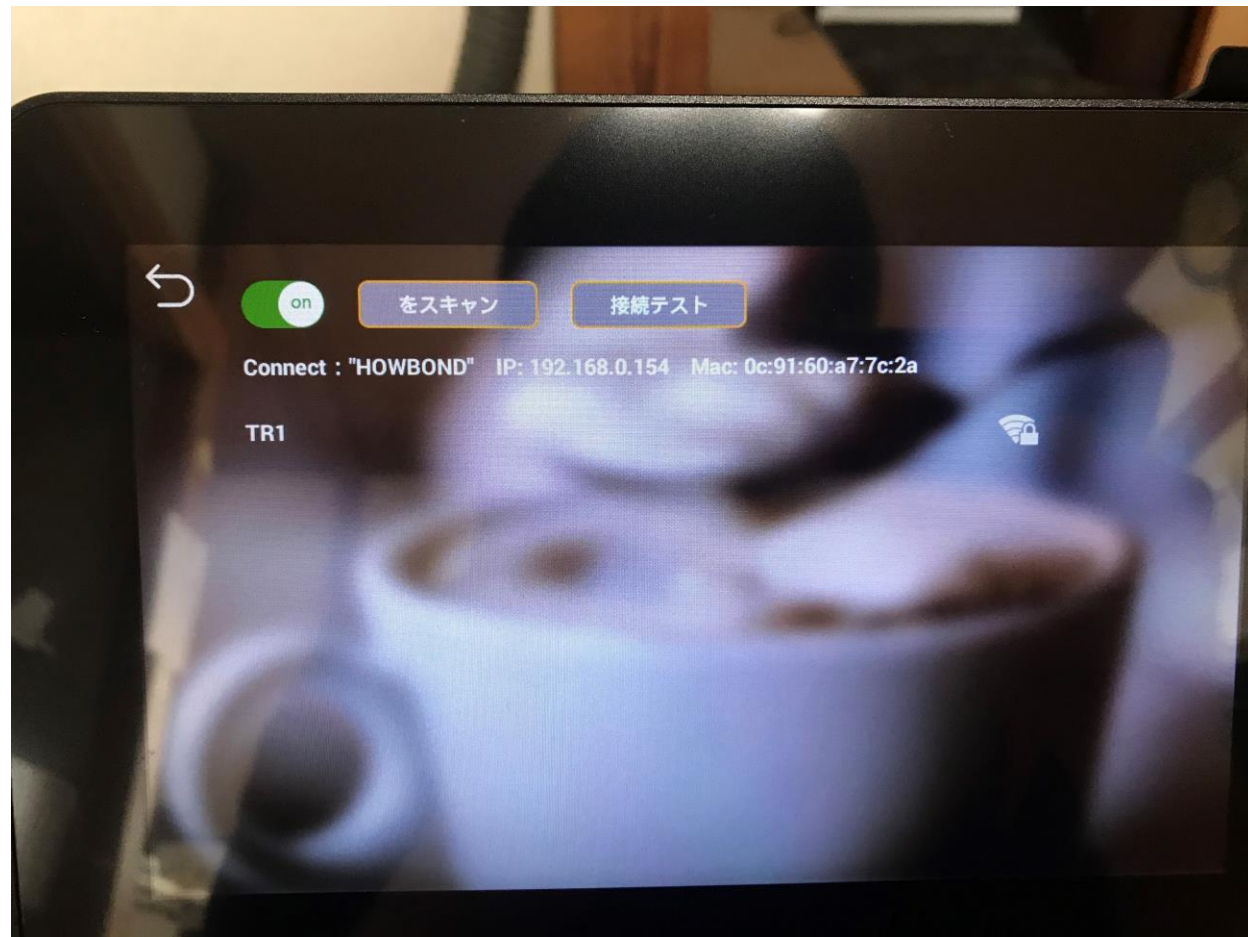

# カートリッジ 情報画面

装置の使用回数…今まで印刷した回数。


今機械の使用回数…このSNコードで印刷した回数。

カートリッジのSN…今のSNコードを表示します。

現在クティブ時間…アクティブした時間

消費期限…SNコード期限が切れる時間

しいカートリッジSN…空欄をタップすると新しいSNコードを入力できます。入力するとアクティブになります。

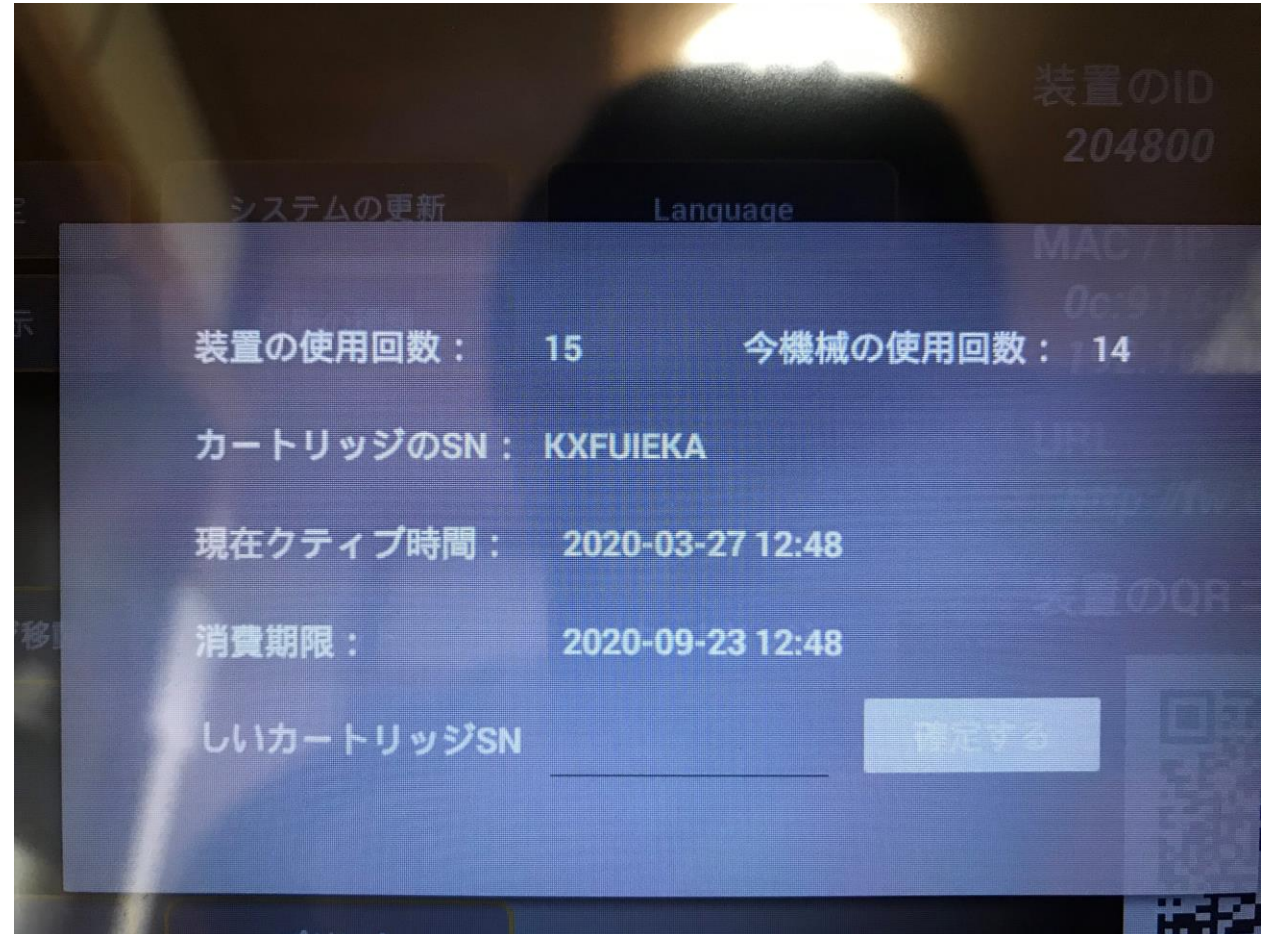

# 本体情報欄 (設定画面右側)

装置のID…本体に割り振られたID

MAC/IP…本体のMAC及びIPアドレス

装置のQRコード…かざすと画像をアップロードするためのサイトにアクセスできます。

